TX=4500

Quarzsynchronisierter Stereo-Receiver

Bedienungsanleitung

ONKYO:

Kennzeichen

Die quarzgesteuerte Senderabstimmung setzt neue Maßstäbe der Abstimmgenauigkeit Die Onkyo-HiFi-Konstrukteure haben mit konventionellen Konstruktionsprinzipien beim UKW-Tunerentwurf gebrochen und eine durch einen Quarzoszillator geregelte Schaltung geschaffen, die absolute Abstimmgenauigkeit gewährleistet. Der Quarzoszillator erzeugt eine außerordentlich stabile Frequenz, die als Bezugssignal für die einzelnen Abstimmstufen der UKW-Schaltungen dient. Selbst die geringste Abweichung von 0,01 MHz von der optimalen Sendereinstellung wird sofort erfaßt und automatisch korrigiert. Das garantiert haarscharfe Abstimmung und minimale Verzerrung.

Automatischer Berührungssensor "ACCUTOUCH"

Sobald Sie den Abstimmknopf berühren, wird dies von einer speziellen Sensorschaltung registriert, die dann die oben beschriebene Quarzsteuerung freigibt. Nachdem Sie einen Sender eingestellt und den Abstimmknopf losgelassen haben, peilt die Quarzschaltung die Bezugsfrequenz an. Sie brauchen noch nicht einmal den Sender genau einzustellen, denn die Quarzsteuerung kompensiert automatisch Ungenauigkeiten beim Einstellen.

Enorm hohe Reserve der Ausgangsleistung

Das ultramoderne Verstärkerteil mit direkter Kopplung aller Stufen liefert pro Kanal 60 W reine Onkyo-Leistung (Sinusdauerleistung) an 8 Ohm bei 1 KHz und Betrieb beider Kanäle. Selbst bei voller Ausgangsleistung bleibt der Gesamtklirrfaktor mit 0,1% unhörbar. Bei Verwendung von 4-Ohm-Lautsprechern ist die Ausgangsleistung sogar noch höher - 75 W pro Kanal.

Praktisch bedeutet das eine enorme Leistungsreserve, womit der Verstärker auch anhaltend hohe Lautstärken und Signalspitzen verarbeiten kann, ohne Überlastverzerrungen zu erzeugen.

Umfassende Kontrolle dessen, WAS Sie hören und WIE Sie es hören


Neben dem Standardregler für Balance, und den Drucktasten für Höhenfilter, Rumpelfilter, Stereo/Mono-Umschaltung und Kontur besitzt der TX-4500 Lautstärke- und Klangregler mit Raststufen, die genau reproduzierbare Einstellungen ermöglichen. Der Regelschalter bei UKW-Stummabstimmung unterdrückt das UKW-Zwischenstationsrauschen, und der Dolby-Wahlschalter erzeugt die korrekte Deemphasis von 25 µs für "dolbysierte" UKW-Sendungen.


Vorbereitet für künftige Erweiterung der Anlage Wie das Anschlußdiagramm auf Seite 8 und 9 zeigt, können Sie Ihren TX-4500 als Kernstück einer erstaunlich vielseitigen Audio-Anlage in Heim und Beruf verwenden. Das Modell bietet Anschlußmöglichkeiten für drei Paar Lautsprecher, zwei Plattenspieler und drei Tonbandgeräte, einen Dolby-Adapter zur Rauschunterdrückung und einen UKW-Vierkanaldekoder für Gebiete mit UKW-Vierkanalprogrammen. Selbst so moderne Vorrichtungen wie Equalizer, Mehrfachverstärker und Großlautsprecheranlage können an den Receiver angeschlossen werden. Mit anderen Worten: Das Modell TX-4500 bietet Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten.

Solides, modernes Design

Der technischen Perfektion des Inneren entspricht das solide Äußere mit der aufgesetzten Glasplatte, die antistatisch und kratzfest ist, und der Vielzahl von soliden Reglern.

[&]quot;Dolby" ist ein eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.

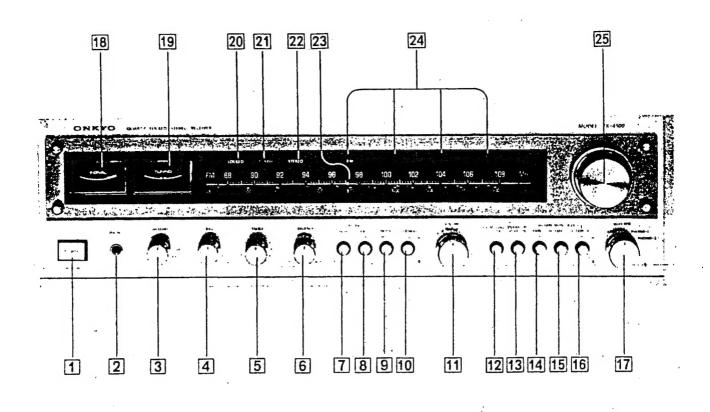

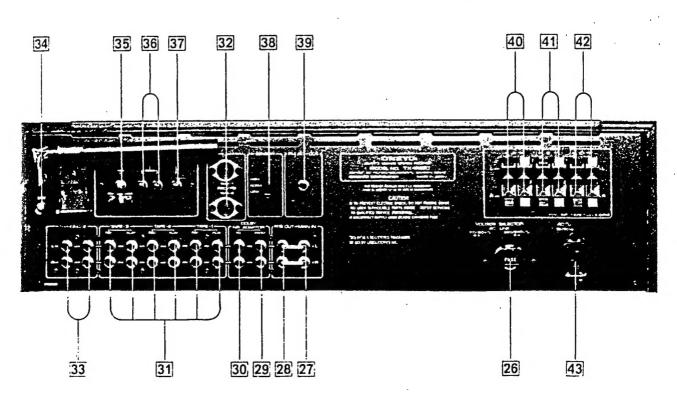

Aufstellen und Bedienung

Ihr Stereoreceiver TX-4500 mit Quarzsteuerung ist ein Präzisionsgerät in Studioqualität. Trotz seiner robusten Konstruktion sollte er sorgfältig behandelt werden. Stellen Sie daher das Gerät nicht an heißen, feuchten oder staubigen Stellen auf. Der TX-4500 sollte auf einer festen, waagrechten Unterlage stehen.

Die Geräterückseite sollte leicht zugänglich sein, da alle Anschlüsse (mit Ausnahme der Kopfhörerbuchse) auf der Rückseite angebracht sind. Es ist ratsam, die Original-Verpackung aufzuheben; Sie können diese bei späterem Transport des TX-4500 wieder verwenden.

Bedienungselemente auf der Frontplatte

- 1 Netzschalter (POWER)
 Der Tastenschalter dient zum Ein- und
 Ausschalten des Geräts.
- 2 Kopfhörerbuchse (PHONES) zum Anschluß eines Stereokopfhörers mit Klinkenstecker. Beim Hören mit Kopfhörer können die Lautsprecher abgeschaltet werden [3].
- 3 Lautsprecher-Wahlschalter (SPEAKERS)

An den TX-4500 können drei Paar Lautsprecher angeschlossen werden und entweder paarweise (A, B oder C) oder in Vierergruppen (A+B oder A+C) betrieben werden.

- OFF Alle Lautsprecher sind ausgeschaltet, lediglich der Kopfhörerausgang ist in Betrieb.
- A Lautsprecherpaar A ist in Betrieb.
- B Lautsprecherpaar B ist in Betrieb.
- C Lautsprecherpaar C ist in Betrieb.
- A+B Lautsprecherpaare A und B sind in Betrieb.
- A+C Lautsprecherpaare A und C sind in Betrieb.
- 4 Tieftonregler (BASS)

Der Regler besitzt 21 Raststufen. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Baßwiedergabe bis zu 12 dB angehoben, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn bis zu 12 dB abgesenkt. In Mittelstellung des Reglers ist die Baßwiedergabe linear.

5 Hochtonregler (TREBLE)
Der Regler besitzt ebenfalls 21 Raststufen.

Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Höhenwiedergabe bis zu 10 dB angehoben, durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn bis zu 10 dB abgesenkt. In Mittelstellung des Reglers ist die Höhenwiedergabe linear.

- 6 Balanceregier (BALANCE)
 Optimale Stereowirkung wird durch
 Ausbalancieren der Lautstärke zwischen
 linkem und rechtem Kanal erzielt. Durch
 Drehen im Uhrzeigersinn wird der linke
 Kanal, durch Drehen gegen den
 Uhrzeigersinn der rechte Kanal abgeschwächt.
- 7 Rumpelfilter (FILTER LOW)
 Unerwünschte niederfrequente Störgeräusche, im extremen Baßbereich werden hierdurch ausgefiltert. Frequenzen unterhalb 100 Hz werden um 12 dB pro Oktave gedämpft.
- 8 Höhenfilter (FILTER HIGH)
 Störendes Hochfrequenzrauschen wird durch
 den Filter ausgesiebt. Frequenzen über 6 kHz
 werden um 12 dB pro Oktave gedämpft.
- 9 Betriebsarten-Wahlschalter (MODE) Dient zur Wahl der Betriebsart, in der das gewählte Programm über Lautsprecher bzw. Kopfhörer wiedergegeben wird.

STEREO Normale Stereowiedergabe, d.h. linker Eingang am linken Ausgang, rechter Eingang am

rechten Ausgang.

MONO Gemischte Wiedergabe: rechte plus linke Signale gemeinsam an rechte und linke Ausgänge.

- [10] Konturschalter (LOUDNESS)
 In Stellung ON werden bei niedriger Lautstärke die Tiefen und Höhen angehoben. Dadurch entsteht ein natürlicherer Klangeindruck, denn das menschliche Ohr ist bei geringen Lautstärken für hohe und tiefe Frequenzen relativ unempfindlich.
- [1] Lautstärkeregler (VOLUME)

 Der Regler hat 41 Raststufen. Durch Drehen im Uhrzeigersinn wird die Lautstärke (über Lautsprecher bzw. Kopfhörer) angehoben.

12 UKW-Stummabstimmung (FM MUTING LOCK)

In Stellung ON unterdrückt die Stummabstimmung das Zwischenstationsrauschen beim Sendereinstellen, gleichzeitig aber auch schwache und verrauschte UKW-Sender. Der Schalter hat auf MW-Empfang oder andere Betriebsarten keinen Einfluß. In Stellung OFF sind die Stummabstimmung und die Quarzabstimmung außer Betrieb, und normale manuelle UKW-Abstimmung ist möglich.

13 Dolby-UKW-Adapterschalter (DOLBY FM ADAPTER)

Durch den Schalter wird ein Dolby-Adapter betrieben, der mit den Anschlüssen an der Gerätrückseite zu verbinden ist.

14 15 16 Bandmithör-Wahlschalter (TAPE MON (AUX) TAPE → 1 TAPE → 2 TAPE → 3)

Diese drei Schalter ermöglichen das Mithören von maximal drei Tonbandgeräten bei Aufnahme, Wiedergabe und Überspielen. Die entsprechenden Anschlüsse für die Tonbandgeräte befinden sich an der Receiverrückseite.

Programm-Wahlschalter (SELECTOR) Der Schalter dient zur Wahl der Programmquelle.

AM MW-Empfang

FM UKW-Empfang mit automatischer

Umschältung Stereo/Mono.
PHONO 1 Plattenspieler an den Eingängen

PHONO 1.

PHONO 2 Plattenspieler an den Eingängen
Phono 2.

- [18] Feldstärkeinstrument (SIGNAL) Zeigt bei UKW- und MW-Empfang an. Den Sender so einstellen, daß der Zeiger möglichst weit nach rechts ausschlägt. Auch sinnvoll, um die optimale Antennenrichtung zu finden: Einen Sender einstellen und dann Lage bzw. Richtung der Antenne ändern, bis der Zeiger maximal ausschlägt.
- Ratio-Mitte-Instrument (TUNING)
 Zeigt nur bei UKW-Empfang an. Der
 Sender ist exakt eingestellt, wenn der Zeiger
 genau in der Mitte steht.
- 20 Quarz-Regel-Anzeige (LOCKED)

 Bei eingeschalteter UKW-Stummabstimmung


 12 leuchtet die Anzeige LOCKED 20 auf,
 wenn ein UKW-Sender beim Einstellen in den
 Regelbereich gerät.
- 21 Abstimm-Anzeige (TUNED)
 Wenn nun die Hand den Abstimmknopf 25
 losläßt, spricht die Quarzregelschaltung an und die Feinabstimmung erfolgt automatisch.
 Gleichzeitig leuchtet die Anzeige TUNED auf.
- 22 UKW-Stereoanzeige (STEREO)
 Beim Empfang eines UKW-Stereosenders
 leuchtet die Anzeige STEREO auf.
- 23 Abstimmskala für UKW- und MW-Sender

Programmanzeigeleuchten (AM, FM, PHONO 1, PHONO 2)


Je nach der Stellung des Programm-Wahlschalters [7] leuchten die Wörter AM, FM, PHONO 1 bzw. PHONO 2 auf.

25 Abstimmknopf


Zum Einstellen von MW- und UKW-Sendern.
Beim Loslassen dieses Knopfes spricht die
Abstimmautomatik an und gleichzeitig
leuchtet die Abstimmanzeige 21 auf. Dabei
muß der Schalter für UKW-Stummabstimmung
2 eingeschaltet sein und die Anzeige
LOCKED 20 aufleuchten. Die Abstimmautomatik funktioniert nur bei UKWEmpfang.



Wirkung des LOUDNESS-Schalters









Anschlüsse auf der Geräterückseite

26 Spannungswähler und Sicherungshalter

Mit Hilfe des Spannungswählers kann das Gerät auf verschiedene Betriebsspannungen eingestellt werden. Der Spannungswähler enthält zugleich die Netzsicherung des Receivers. Näheres im Abschnitt "Netzspannungen, Sicherungen" (Seite 14).

27 Leistungsverstärker-Eingänge (MAIN IN)

Über diese Eingänge werden Signale direkt an das Leistungsverstärkerteil des TX-4500 angelegt. Die Signale können durch die Regler für Lautstärke, Klangfarbe, Balance usw. auf der Frontplatte nicht beeinflußt werden, werden, sondern werden unverändert verstärkt. Anwendungsmöglichkeiten der Eingänge werden im Abschnitt "Besondere Betriebsarten" (Seite 12f) erklärt.

28 Vorverstärker-Ausgänge (PRE OUT)
Diese Ausgänge liefern Signale, die das

Diese Ausgänge liefern Signale, die das Vorverstärkerteil des TX-4500 durchlaufen haben. Die Signale können durch die Regler für Lautstärke, Klangfarbe, Balance usw. auf der Frontplatte beeinflußt werden. Anwendungsmöglichkeiten der Ausgänge werden im Abschnitt "Besondere Betriebsarten" (Seite 12f.) erklärt.

Hinweis:

Normalerweise sind die Buchsen der Vorverstärker-Ausgänge mittels Verbindungssteckern an die Leistungsverstärker-Eingänge angeschlossen. Diese Stecker müssen bei allen normalen Betriebsarten an Ort und Stelle bleiben. Wenn Sie sie entfernen, hören Sie über Ihre Anlage keinen Ton.

29 Eingänge für Dolby-Adapter zur Rauschunterdrückung (FROM)

30 Ausgänge für Dolby-Adapter zur Rauschunterdrückung (TO)

Diese Eingangs- und Ausgangsbuchsen dienen zum Anschluß eines separaten Dolby-Geräts zur Rauschunterdrückung (beim Dekodieren dolbysierter UKW-Sendungen). Näheres s. im Abschnitt "Besondere Betriebsarten" (Seite 12f.).

Tonband-Eingänge und -Ausgänge (TAPE 1,2,3, REC, PLAY) Der Receiver TX-4500 kann an ein, zwei und

sogar drei Stereo-Tonbandgeräte angeschlossen werden. Das erste Tonbandgerät mit den mit TAPE-1 bezeichneten Buchsen verbinden, das zweite Deck mit den Buchsen TAPE-2 und das dritte mit den Buchsen TAPE-3. In jedem Fall sind die mit REC bezeichneten Buchsen Ausgänge für Signale zur Aufzeichnung auf ein Tonbandgerät. Diese Ausgänge werden mit den Direkteingängen (LINE IN) bzw. den Hilfseingängen (AUX) des Tonbandgeräts

Die mit PLAY bezeichneten Buchsen sind Eingänge für Signale vom Tonbandgerät zur Wiedergabe (bzw. Hinterbandkontrolle) über den TX-4500. Der Anschluß an diese PLAY-Buchsen erfolgt von den den Direkt- (LINE OUT) bzw. PLAY-Ausgängen oder ähnlich bezeichneten Buchsen des Tonbandgeräts.

Ein Tonbandgerät stets an die REC- und PLAY-Buchsen der gleichen Gruppe anschließen. Also nicht etwa mit TAPE PLAY 1 und TAPE REC 3 verbinden, wenn Sie nur ein Tonbandgerät benützen.

32 DIN-Anschlüsse für Aufnahme/ Wiedergabe (REC/PB 1, REC/PB 2)

Diese fünfpoligen DIN-Anschlüsse bieten eine weitere Möglichkeit, ein oder zwei Tonbandgeräte an den TX-4500 anzuschließen, wenn die Decks mit den gleichen DIN-Buchsen ausgerüstet sind. Die Verbindung erfolgt über ein einziges DIN-Kabel, womit alle für Aufzeichnung und Wiedergabe nötigen Anschlüsse hergestellt werden. Die Funktionen der Aufzeichung, Hinterbandkontrolle und Wiedergabe, wie sie weiter unten (Seite 12) erklärt werden, sind dieselben, ob Sie nun die Tonbandgeräte mit den Cinch- Eingangs- und Ausgangsbuchsen oder mit den DIN-Anschlüssen verbinden.

Hinweis:

verbunden.

Es ist nicht möglich, ein Tonbandgerät gleichzeitig mit den Eingangs- und Ausgangsbuchsen (REC und PLAY) und den DIN-Anschlüssen zu verbinden. Benützen Sie für jedes Deck nur eine Anschlußart.

33 Phono-Eingänge (PHONO 1, PHONO 2)

Eingange für Plattenspieler mit Stereo-Magnettonabnehmer. Es können zwei Plattenspieler gleichzeitig angeschlossen werden.

34 Masseklemme (GND)

Das Massekabel des Plattenspielers sollte mit dieser Klemme verbunden werden.

35 UKW-Antennenanschlüsse (75 Ohm) Die UKW-Außenantenne hier anschließen, wenn Sie ein 75-Ohm-Koaxialkabel verwenden.

36 UKW-Antennenanschlüsse (300 Ohm) Die UKW-Außenantenne hier anschließen, wenn Sie ein 300-Ohm-Antennenkabel verwenden.

37 MW-Antennenanschluß (AM) Zum Anschluß einer MW-Außenantenne.

38 Sensorschalter (SENSOR)
Mit diesem Schalter können Sie die
Quarzregelung der UKW-Abstimmautomatik
den verschiedenen Betriebsbedingungen
anpassen. Den Schalter zunächst auf LOW
stellen. Erst dann auf NORMAL oder HIGH
umschalten, wenn die Abstimmanzeige TUNED

beim Berühren des Abstimmknopfes nicht

sofort erlischt.

39 UKW-Vierkanalausgang (FM 4CH)
Wenn eines Tages der UKW-Vierkanalsendebetrieb

auch in Ihrem Empfangsgebiet beginnt, können Sie einen UKW-Vierkanaldemodulator bzw.
-decoder an diese Buchse anschließen. Eine Betriebsanleitung wird mit dem Demodulator bzw. Decoder mitgeliefert.

40 Lautsprecheranschlüsse A


41 Lautsprecheranschlüsse B

42 Lautsprecheranschlüsse C
S. die Abschnitte "Wahl der Lautsprecher"
und "Lautsprecheranschlüsse"
(Seite 10) für Hinweise zum Anschluß der
Lautsprecherboxen an den TX-4500.


43 Deemphasis-Wahlschalter (auf der Unterseite des Geräts)

Mit Hilfe dieses Schalters auf der Unterseite des TX-4500 kann die Deemphasis-Konstante für den Empfang von UKW-Sendungen geändert werden. Der Schalter wurde im Werk auf 50 µs eingestellt und muß normalerweise nicht verstellt werden. Eine Änderung der Deemphasis-Konstante ist jedoch nötig, wenn Sie den Receiver von einem anderen Land in die USA bzw. von den USA in ein anderes Land mitnehmen, denn die Deemphasis-Norm in den Vereinigten Staaten unterscheidet sich von der in der übrigen Welt.

Europa 50 μ s USA 75 μ s

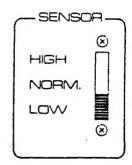

Anschlußdiagramme

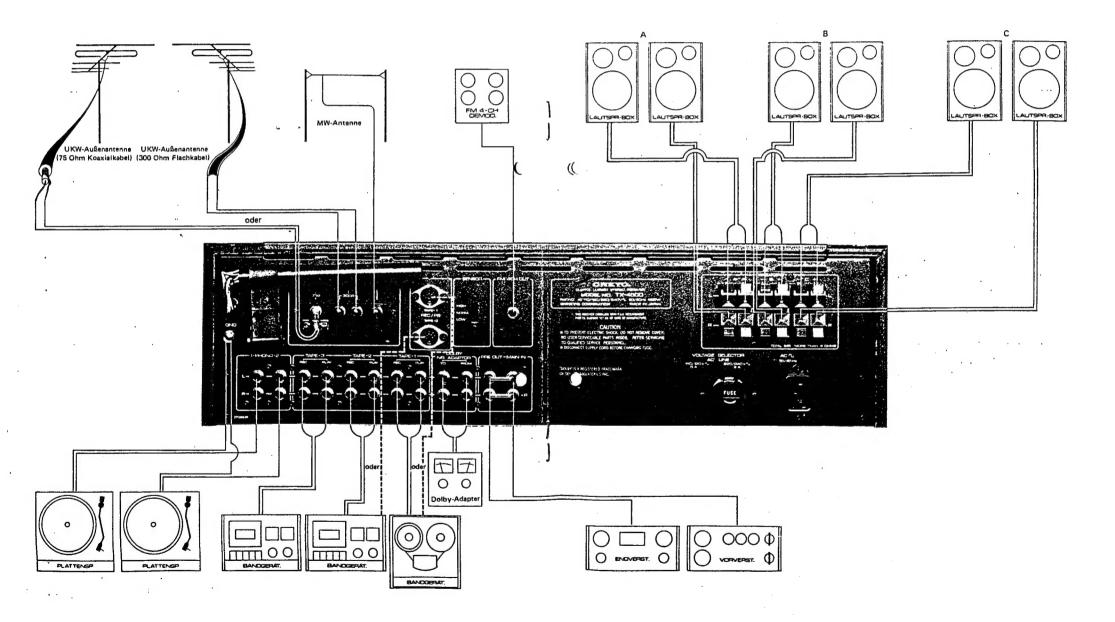

Wahl der Lautsprecherboxen

Denken Sie bei der Wahl der Lautsprecherboxen für Ihre HiFi-Anlage daran, daß der TX-4500 ein leistungsstarker und hochwertiger Receiver ist, der ebenso hochwertige Lautsprecher verdient, die seine hohe Leistung und Klangqualität auch verarbeiten können. (Hören Sie sich deshalb einmal die SC-60 von Onkyo an.) Lautsprecher mit geringer Belastbarkeit können u.U. durch die hohe Ausgangsleistung

beschädigt werden.

Die Lautsprecherimpedanz sollte zwischen 4 und 16 Ohm liegen. Wenn zwei Paar Lautsprecher (A+B bzw. A+C) gleichzeitig betrieben werden, sollte jede Box eine Impedanz von mindestens 8 Ohm aufweisen. Prüfen Sie die Herstellerdaten sorgfältig. Wenn zwei Paar Lautsprecher mit 4 Ohm Impedanz parallel betrieben werden, schaltet der Überlastschutz den Receiver ab.

Zum richtigen Anschluß der Einzelbausteine an die Gesamtanlage ist zu beachten:

Allgemeines

Bei jedem Paar Eingangs- bzw. Ausgangsbuchsen entspricht die untere Buchse R dem rechten Kanal, die obere L dem linken Kanal. Wenn die Buchsen auf anderen Geräten oder die Anschlußkabel einen Farbkode aufweisen, dann entspricht die Farbe rot oder schwarz gewöhnlich dem rechten Kanal.


Masseklemme (GND) des Receivers anzuschließe... Falsche Erdung führt zu Brummstörungen.

Lautsprecheranschlüsse


An den Klemmanschlüssen können die Lautsprecherkabel mit einem Handgriff befestigt werden. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität: Den roten Pluspol (+) des Receivers mit dem Pluspol (+) des Lautsprechers verbinden; ebenso den Minuspol des Receivers mit dem Minuspol des Lautsprechers.




Die Masseleitung des Plattenspielers ist an die

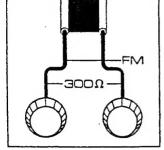

Antennen

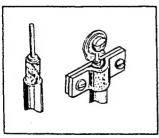

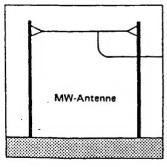

UKW-Antennen

Für den Empfang stärker einfallender UKW-Ortssender wird die mitgelieferte T-förmige Zusatzantenne ausreichen. Befestigen Sie die Klemmen der T-Antenne an den mit ANTENNA FM 300 Ohm bezeichneten Anschlüssen. Die Antenne an einer Wand, zweckmäßig einer Außenwand, oder an der Zimmerdecke befestigen. Besten Empfang durch Variieren der Lage ausprobieren. Wenn der Empfang mit der T-Antenne nicht befriedigt, schließen Sie eine UKW-Außenantenne an. Wenden Sie sich dazu an Ihren Rundfunkhändler. Eine UKW-Außenantenne bzw. eine kombinierte Fernseh/UKW-Antenne kann auf zwei Weisen angeschlossen werden: a) Ein 300-Ohm-Antennenkabel wird mit den Anschlüssen ANTENNA FM 300 Ohm, b) ein


75-Ohm-Koaxialkabel mit dem Anschluß für Koaxialkabel verbunden (s. Abb.).

MW-Antennen

In den meisten Fällen liefert die eingebaute Ferritantenne zufriedenstellenden Empfang. Für den Empfang weit entfernter Sender ist jedoch der Einsatz einer MW-Außenantenne erforderlich, die mit dem Anschluß ANTENNA AM zu verbinden ist.

Standard-Betriebsarten

Die Bereitschaftsstellung der Bedienungselemente ist Ausgangspunkt für alle Betriebsarten.

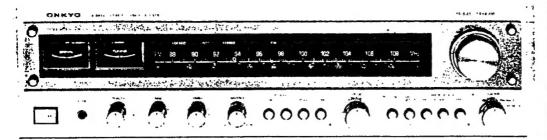

OFF

Stereo





1	Netzschalter	ON
3	Lautsprecher-Wahlschalter	Α
4	Tieftonregler	Mitte
5	Hochtonregler	Mitte
6	Balanceregler	Mitte
7	Rumpelfilter	OFF

il

1

10 Konturschalter OFF
11 Lautstärkeregler Minimum
12 UKW-Stummabstimmung ON
13 Dolby-UKW-Adapterschalter OFF
14 Bandmithör-Wahlschalter 1 OFF
15 " 2 "
16 " 3 "



Rundfunkempfang UKW-Empfang (Stereo und Mono)

Betriebsarten-Wahlschalter

Höhenfilter

- Den TX-4500 auf Bereitschaftsstellung schalten.
- 2. Den Programm-Wahlschalter 17 auf FM AUTO stellen.
- Den gewünschten Sender durch Drehen des Abstimmknopfs 25 ungefähr einstellen, bis die Anzeige LOCKED aufleuchtet. Den Abstimmknopf loslassen. Die Quarzregelung übernimmt automatisch das Feinabstimmen des Senders, und die Nadel des Mitteninstruments hält in der Mitte.
- Den gewünschten Klangeindruck durch Verstellen der Regler für Lautstärke, Klangfarbe, Balance, Filter, Kontur usw. einstellen.
- 5. Für den Empfang eines sehr schwachen UKW-Senders ist die Stummabstimmung durch Drücken der Stummabstimmtaste
 12 abzuschalten. Durch Drehen des Abstimmknopfs 25 den gewünschten Sender einstellen und gleichzeitig auf maximalen Ausschlag des Signalstärkeinstruments 18 und Mittelstellung des Tuning-Instruments 19 achten.


der Sensorschalter 38 auf NORMAL oder HIGH gestellt werden, wenn die Anzeige TUNED beim Berühren des Abstimmknopfs 25 nicht erlischt. Wenn der eingestellte Sender bei Stellung HIGH oder NORMAL des Sensorschalters von der Quarzsteuerung nicht freigegeben wird, sobald Sie den Abstimmknopf 25 loslassen, schalten Sie den Sensorschalter 38 auf NORMAL bzw. LOW, bis die Abstimmautomatik korrekt arbeitet.


MW-Empfang

- Den Programm-Wahlschalter 17 auf AM stellen.
- Den gewünschten Sender durch Drehen des Abstimmknopfes 25 einstellen und gleichzeitig auf maximalen Ausschlag des Signalstärkemessers 18 achten.



Den Plattenspieler an die Phono-Eingänge
 (PHONO 1 oder PHONO 2) anschließen. Das Massekabel des Plattenspielers mit der Masseklemme





des Receivers verbinden.

2. Den Programm-Wahlschalter [17] auf PHONO 1 bzw. PHONO 2 stellen.

Tonbandwiedergabe

- Die Ausgangskabel des Tonbandgeräts mit den Tonbandeingängen 1, 2 oder 3 (TAPE PLAY 1, 2 oder 3) 31 verbinden.
- Bandmithörschalter 1, 2 oder 3 einschalten, je nachdem, an welchen Eingang das Tonbandgerät angeschlossen ist.

Bandaufzeichnung von Rundfunksendungen oder Schallplatten

 Alle Anschlüsse zwischen Tonbandgerät und TX-4500 entweder an Steckerbuchsen (TAPE PLAY, REC) oder an den DIN-Anschlüssen für Aufzeichnung/ Wiedergabe vornehmen. S. die Hinweise im Abschnitt "Anschlüsse auf der Geräterückseite" (Seite 6) und das Anschlußdiagramm der Gesamtanlage (Seiten 8, 9).

- Beim Aufzeichnen von Rundfunksendungen den Programm-Wahlschalter 17 auf FM AUTO oder AM stellen. Beim Aufzeichnen von Schallplatten den Programm-Wahlschalter 17 auf PHONO 1 oder PHONO 2 stellen.
- 3. Das Tonbandgerät auf Aufnahme schalten. Sie können die Aufzeichnung über Lautsprecher oder Kopfhörer mithören. Bei Bandmithörschalter in Stellung OFF hören Sie die Programmquelle, die eben aufgezeichnet wird. Bei Bandmithörschalter in Stellung ON hören Sie die fertige Aufzeichnung, die vom Tonbandgerät zum Receiver geht. (Bei Tonbandgeräten mit Hinterbandkontrolle.)

Besondere Betriebsarten

Überspielen von einem Tonbandgerät auf ein zweites

- Zwei Tonbandgeräte gemäß dem Anschlußdiagramm auf den Seiten 8 und 9 mit dem TX-4500 verbinden.
- Das zu kopierende Band auf Tonbandgerät 1 legen.
- 3. Ein Leerband auf Tonbandgerät 2 legen.
- 4. Die Bandmithörschalter 1 14 und 2 15 drücken.
- Tonbandgerät 1 auf Wiedergabe,
 Tonbandgerät 2 auf Aufnahme schalten.
- Sie können die von Tonbandgerät 2 an den TX-4500 gehenden Signale über Lautsprecher oder Kopfhörer mithören, wenn Tonbandgerät 2 mit Hinterbandkontrolle ausgerüstet ist.
- 7. Dieselbe Kopiermöglichkeit besteht von tape 2 auf tape 3.

Einsatz des TX-4500 als Baustein in einer Vierkanalanlage

Der TX-4500 eignet sich als Verstärker für die

Frontkanäle in einer Vierkanalanlage. Der Anschluß weiterer Einzelbausteine richtet sich nach der Zusatzausrüstung, wie Matrixdekoder, Dekoder/Verstärker, CD-4-Demodulator bzw. Vierkanal-Tonbandgerüt für Diskretverfahren. Zum Betrieb s. die Bedienungsanleitungen für diese Geräte.

Verwendung der Vorverstärker-Ausgänge und Leistungsverstärker-Eingänge

A. Tonbandaufzeichnung eines "modifizierten Vorverstärker-Ausgangssignals"

Die von den Ausgangsbuchsen TAPE REC bzw. dem Ausgang der DIN-Anschlüsse abgenommenen Signale können durch die Regler des TX-4500 für Lautstärke, Klangfarbe, Balance usw. nicht beeinflußt werden. Manchmal ist es jedoch erwünscht, diese Signale durch die Regler vor der Aufzeichnung zu modifizieren, etwa um

unerwünschte Störgeräusche herauszusieben oder um Bässe bzw. Höhen anzuheben bzw. abzusenken. Das ist möglich, wenn Sie die Signale von den Vorverstärker-Ausgängen des TX-4500 abnehmen.

- Die Verbindungsstecker aus den Vorverstärker-Ausgängen (PRE OUT) und Leistungsverstärker-Eingängen (MAIN IN) herausnehmen.
- Die Vorverstärker-Ausgänge mit den Direkteingängen (LINE IN) bzw. Hilfseingängen (AUX IN) des Tonbandgeräts verbinden.
- Wenn das Tonbandgerät Mithörschaltungen besitzt (was praktisch bei allen modernen Tonbandgeräten der Fall ist), verbinden Sie die Ausgänge des Tonbanddecks (LINE OUT) mit den Leistungsverstärker-Eingängen (MAIN IN) des TX-4500.
- 4. Alle Bandmithör-Wahlschalter 14, 15, 16 auf SOURCE stellen.
- Den Bandmithör-Wahlschalter auf dem Tonbandgerät ebenfalls auf SOURCE stellen.
- Das gewählte Programm normal abspielen und die Klangregler, Balanceregler, Filter usw. auf die gewünschte Klangqualität einstellen.
- Das Tonbandgerät auf Aufzeichnung schalten.

B. Verwendung in einer Mehrweg-Verstärkeranlage

"Mehrweg-Verstärkung" ist ein modernes Verfahren, wobei die Programmsignale durch eine "elektronische Frequenzweiche" in zwei (niedrig - hoch) oder drei (niedrig mittel - hoch) Bereiche unterteilt werden. Jeder Bereich wird dann getrennt über einen eigenen Leistungsverstärker verstärkt und direkt auf die entsprechenden Lautsprecher gegeben. Ein solches Verfahren bietet gewisse Vorteile - vor allem geringere Zwischenmodulationsverzerrung und momentane Übersprechverzerrung. Zugleich werden damit die Probleme vermieden, die bei den gewöhnlich in Lautsprechern verwendeten konventionellen, passiven Frequenzweichen auftreten. Die Abbildungen rechts zeigen die notwendige Verdrahtung für Zweiweg- und Dreiweg-Mehrweg-Verstärkung. Die Signale werden von den

Vorverstärker-Ausgängen abgenommen, durchlaufen die elektronische Frequenzweiche, und dann geht der Baß-Anteil zur Leistungsverstärkung an die Leistungsverstärker-Eingänge des TX-4500 zurück. (Für die anderen Bereiche werden ein bzw. zwei zusätzliche Leistungsverstärker verwendet.) Detaillierte Hinweise werden mit der elektronischen Frequenzweiche mitgeliefert. Daneben steht Ihnen selbstverständlich Ihr Onkyo-Fachhbändler mit Rat gern zur Verfügung.

Verwendung eines zusätzlichen Dolby-Decoders

Wenn eines Tages auch in Ihrem Empfangsgebiet dolbysierte UKW-Sendungen ausgestrahlt werden, können Sie einen Dolby-Decoder an Ihren TX-4500 anschließen. Der Vorzung des Dolby-Systems liegt in einem stark verringerten UKW-Rauschen.


Anschluß eines Dolby-Decoders:

- Verbinden Sie die Ausgänge DOLBY NR ADAPTOR TO des Receivers mit den Eingängen FROM REC (bzw. FROM RCVR o.ä.) des Dolby-Decoders.
- Verbinden Sie die Eingänge DOLBY NR ADAPTOR FROM des Receivers mit den Ausgängen MON OUT (o. ä) dem Dolby-Decoders.
- Die Taste DOLBY FM ADAPTOR 3 des TX-4500 drücken. Den Dolby-Decoder auf Wiedergabe schalten.

Korrkter Dolby-Betrieb setzt eine anfängliche Eichung des Signalpegels voraus. Das geschieht wie folgt:


- Der Sender überträgt von Zeit zu Zeit ein "Dolby-Eichsignal". (Das ist ein 400-Hz-Ton.)
- Beim Empfang dieses Signals den Pegelregler des Dolby-Decoders (mit PLAY CAL o.ä. bezeichnet) so einstellen, daß das VU-Meter des Decoders auf eine vorgegebene Markierung ausschlägt.

Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung, die dem Dolby-Decoder beiliegt.

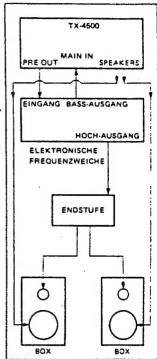

Zweiweg-Verstarkeraniage

Dreiweg-Verstarkeranlage

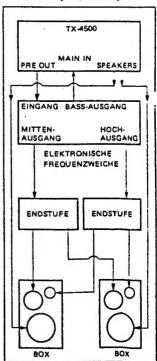


Wichtige Hinweise

Eingebauter Überlastschutz

Die Leistungsverstärkerstufe ist mit einer Relais-Schutzschaltung für Transistoren und Lautsprecherboxen ausgestattet, die gefährliche Überlastung bzw. Gleichstrompotential an den Ausgängen registriert und den Receiver sofort abschaltet. Das Relais sorgt auch dafür, daß das Gerät nach dem Einschalten einige Sekunden lang night anspricht. Dadurch können Einschaltgeräusche nicht in die Lautsprecher gelangen. Nach einigen Sekunden schaltet das Relais ein und das Gerät ist betriebsbereit. Hat die Schutzschaltung angesprochen und Sie können trotz eingeschaltetem Receiver nichts hören, schalten Sie den Strom ab und prüfen die Lautsprecheranschlüsse auf Kurzschluß. Ein anderer Grund kann Parallelbetrieb (A+B, A+C) der vier Boxen mit 4-Ohm-Impedanz sein. Nach Beseitigung der Störung das Gerät wieder einschalten: es funktioniert dann wieder normal. Bei übermäßiger Erwärmung des Geräts öffnet ein Relais auf dem Netztrafo des TX-4500 und unterbricht die Stromzufuhr.

Netzspannungen, Sicherungen
Ihr TX-4500 arbeitet mit den folgenden
Netzspannungen: 110, 120, 220 oder
240 VAC bei 50/60 Hz. Damit kann der
Receiver praktisch überall in der Welt
betrieben werden. Vor dem Versand wurde
das Gerät auf 220 V (bzw. einen anderen auf
dem Anhänger verzeichneten Wert) eingestellt.
Wenn Sie in ein Gebiet mit anderer
Ortsspannung umziehen, muß die Netzspannung
des TX-4500 durch Verstellen des

Spannungswählers 2E auf der Geräterückseite geändert werden. Der Spannungswähler enthält zugleich den Sicherungshalter. Zuerst den gerändelten und gekerbten Sicherungshalter durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn mit dem Fingernagel oder einer Münze drehen und abschrauben. Das erleichtert das Herausnehmen der Sicherung. Nun den Stecker des Spannungswählers mit den Fingerspitzen fassen und ihn aus der Fassung ziehen. Den Stecker dann wieder fest so einsetzen, daß die richtige Spannung in der Aussparung sichtbar ist. Die Sicherung in den Sicherungshalter einsetzen und diesen wieder festschrauben. Der Receiver ist nun für den Betrieb mit der in der Aussparung des Spannungswählsteckers sichtbaren Netzspannung vorbereitet.

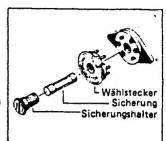

Warnung:

Niemals die Spannung verstellen, während das Netzkabel in einer Wandsteckdose steckt! Sie setzen sich der Gefahr eines elektrischen Schlags aus. Vergewissern Sie sich, wenn Sie den Receiver in einem Gebiet mit anderer Ortsspannung betreiben, vor dem Einstecken des Netzkabels, daß er auf die richtige Netzspannung eingestellt ist.

Wenn aus irgendeinem Grund die Netzsicherung (im Spannungswähler) durchbrennt, ersetzen Sie sie durch eine Sicherung gleicher Amperezahl. Wenn die Sicherungen mehrmals durchbrennen, wenden Sie sich an Ihren Onkyo-Kundendienst. Die Amperezahlen für die Sicherung sind:

220 ~ 240 V		3 A
110~120 V	********	5 A

Betriebsstörungen und Korrektur

Störung	Ursache	Korrektur		
Kein Strom,	Sicherung durchgebrannt.	Sicherung auswechseln.		
Skalenbeluchtung brennt, aber	Schutzrelais.	Lautsprecheranschlüsse auf Kurzschluß prüfen.		
kein Ton zu hören.	Bandmithörschalter bzw. Dolby-Schalter auf Stellung Ein.	Schalter ausschalten.		
	Die Anschlüsse sind nicht fest.	Eingänge, Lautsprecherzuführungen, Stiftstecker usw. überprüfen.		
	Gesamtimpedanz der Lautsprecherboxen unter 4 Ohm; die Schutzschaltung hat angesprochen.	Bei A+B-bzw. A+C-Betrieb dürfen keine Boxen mit 4-Ohm-Impedanz verwendet werden. Das Gerät abschalten, dann den Lautsprecher- Wahlschalter auf A, B oder C stellen.		
	Kurzschluß in den Lautsprecher- anschlüssen.	Den Receiver abschalten, Lautsprecheranschlüsse überprüfen und korrigieren, dann das Gerät wieder einschalten.		
	Die Verbindungsstecker wurden aus den Vorverstärker-Ausgängen (PRE OUT) und den Leistungsverstärker-Eingängen (MAIN IN) entfernt.	Die Verbindungsstecker einstecken,		
Brumm, niederfrequente	Schlechte oder keine Eingangserdung.	Äußeren Leiter (Mantel) der Eingangsstecker überprüfen.		
Störgeräusche.	Schlechte oder keine Erdung des Phonoeingangs.	Auf richtige Erdung überprüfen.		
Brumm bei Betätigung der Bandmithörschalter.	Die nicht belegten Phonoeingangs- buchsen sind offen.	Die mitgelieferten Blindstecker einstecken.		
Heulen beim Aufdrehen der Lautstärke.	Plattenspieler und Lautsprecher- boxen stehen zu nahe beisammen.	Den Abstand zwischen den Bausteinen vergrößern.		
Rauher oder kratzender Ton.	Die Nadel ist abgeschliffen.	Auswechsein.		
Jnsaubere Höhen.	Die Nadelspitze ist verschmutzt.	Reinigen.		
	Hochtonregler ist zu weit aufgedreht.	Hochtonregler etwas zurückdrehen.		
·ummgeräusch bei MW- ipfang (besonders nachts oder bei ichwachem Sender).	Störungen von einem elektrischen Gerät, z.B. Leuchtstoffröhre.	Das Gerät woanders aufstellen. MW-Hochantenne verwenden.		
Hochfrequentes Störgeräusch.	Störungen von einem Fernsehgerät.	Den Receiver in größerem Abstand vom Fernsehgerät autstellen.		
Kratzendes Störgeräusch bei MW- und UKW-Empfang.	Störungen verursacht durch Ein- und Ausschalten einer Leuchtstoffröhre.	Die Antenne möglichst weit von der Lenchtstoffröhre entfernt anbringen.		
	Störgeräusche durch Autozündung.	Die UKW-Außenantenne möglichst weit von der Straße entfernt aufstellen. Lage und/oder Richtung der Antenne verändern. Das Antennenbandkabel gegen ein Koaxialkabel auswechseln.		
Der Signalstärkemesser zeigt korrekt an, trotzdem ist der	Der Sender ist zu stark.	Einen Dämpfungsregler in die Antennenableitung einschalten		
Klang verzert und die Kanaltrennung schlecht.	Mehrwegreflexion der Rundfunk- wellen an Hochhäusern oder Bergen.	Antenne mit höherer Richtwirkung verwenden und den Punkt geringster Verzerrung ausfindig machen.		
Der Signalstärkemesser	Der Sender ist zu schwach.	Ein UKW-Außenentenne verwenden.		
schwankt. Rauschen bei UKW.	UKW-Stereosendungen besitzen nur etwa die halbe Reichweite gewöhnlicher Sendungen.	Lage µnd/oder Richtung der Außenantenne verandern.		

Technische Daten

·		•	
Ilgemeine Daten des l	Modells TX-4500, Stereoreceiver	Empfindlichkeit und	
it Quarzsteuerung.		Impedanz	Phono 1/2: 2.5 mV, 50 kOhm,
etzspannung und requenz	110, 120, 220, 240 V, 50/60 Hz		Bandwiedergabe 1,2,3: 150 mV, 50 kOhm
egler	Netzschalter, Lautsprecher-		Bandaufnahme 1,2,3: 150 mV,
cgici	Wahlschalter (OFF, A,B, A+B,	_	50 kOhm,
	A+C), Betriebsarten-	·	Dolby-Ausgang: 150 mV, 50 kOhm,
	Wahlschalter (AM, FM AUTO,		Dolby-Eingang: 350 mV, 50 kOhm
	PHONO 1, PHONO 2),		Vorverstärker-Ausgang: 1 V, 3 kOhm,
	Bandmithörschalter 1,2,3,		Leistungsverstärker-Eingang:
	Abstimmen, Lautstärke, Balance,		1 V, 100 kOhm
	Höhen, Bässe, Dolby-UKW-Adapter,	Übersteuerungsfestigkeit	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	UKW-Stummabstimmung, Kontur,	der Phono-Eingänge	200 mV Sinus 1 kHz, 0,1% Klirr
	Stereo/Mono-Wahlschalter,	Tieftonregler	±12 dB bei 100 Hz
	Höhenfilter, Rumpelfilter	Hochtonregler	±10 dB bei 10 kHz
ntennen	UKW: 300 Ohm symmetrisch	Fremdspannungsabstand	Phono: 65 dB (IHF C NETWORK)
11(61111611	75 Ohm symmetrisch	r remasparina igaborana	Tonband: 80 dB (IHF C NETWORK)
	MW: Eingebaute Ferritstabantenne	Filter: Höhenfilter	6 kHz -12 dB/Okt.
	und Außenanschluß	Rumpelfilter	100 Hz —12 dB/Okt.
usgänge	Lautsprecher A, B, C, Kopfhörer,		
33-	Tonbandausgänge 1,2,3	Tunerteil	
	(Aufzeichnung), Dolby-UKW-	Abstimmbereich	UKW: 87.5 ~ 108 MHz
•	Ausgang, Vorverstärker-Ausgang,		MW: 530 ~ 1.605 kHz
	UKW-Vierkanalausgang,	Antenneneingangs-	
ingänge	Phono 1 und 2, Tonbandeingänge		UKW: Mono 1,5 µV DIN
	1,2,3 (Wiedergabe), Dolby-Eingang,	•	(Rauschabstand 26 dB, 40 kHz)
	Direkteingang, UKW- und		Stereo 45 µV DIN
	MW-Antenne		(Rauschabstand 46 dB, 40 kHz)
bmessungen	538 x 163 x 400 mm (BxHxT)	50 dB UKW-Eingangs-	
ewicht	16,6 kg	empfindlichkeit	UKW: Mono 4 μV (17,2 dBf) IHF
albleiter	1 FET, 72 Transistoren, 8 IC,	·	Stereo 40 µV (37,2 dBf) IHF
	59 Dioden	Zwischenfrequenz	UKW: 10,7 MHz, MW: 455 kHz
'erstärkerteil		Gleichwellenselektion	UKW: 1,5 dB
ynamische		Spiegelselektion	UKW: 70 dB MW: 40 dB
Ausgangsleistung (DIN)	260 Watt, 0.1 % Klirr	ZF-Unterdrückung	UKW: 100 dB MW: 40 dB
inusleistung		Fremdspannungsabstand	UKW: 70 dB (Mono),
	75+75 Watt, 4 Ohm, 1 kHz (DIN)		65 dB (Stereo), MW: 40 dB
0,1 % Klirr)	60+60 Watt, 8 Ohm, 1 kHz (DIN)	Nachbarkanaldämpfung	UKW: 70 dB
	65+65 Watt, 4 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz	Trennschärfe	UKW: 55 dB DIN (±300 kHz, 40 kHz)
	55+55 Watt, 8 Ohm, 20 Hz bis 20 kHz	AM-Unterdrückung	UKW: 50 dB
esamtklirrfaktor	0,1% bei Nennleistung, 0,08% bei 1 W	Klirrfaktor	UKW: 0,2% (Mono) 0,4% (Stereo)
	Ausgangsleistung		MW: 0,8%
ntermodulations-		Frequenzgang	UKW: 30 ~ 15.000 Hz +0,5, -2 dB
Verzerrung	0,3% bei Nennleistung, 0,1% bei 1 W	Stereokanaltrennung	UKW: 40 dB bei 1 kHz
	Ausgangsleistung		30 dB bei 100 ~ 10.000 Hz
) ämpfungsfaktor	50 (8 Ohm, 1 kHz, 10 W)	Stummabstimmpegel	UKW: 4 μV
requenzgang	15 ~ 30.000 Hz (±1 dB)	Stereoanzeigepegel	UKW: 4 μV
	2~80.000 Hz (±1 dB	Quarzregelungspegel	UKW: 4 µV
	Leistungsverstärker)	Anzeigeinstrumente	Signalstärke und Ratio-Mitte-Instrument
achschräge bei			
Rechteckwiedergabe	besser als 5% bei 50 Hz		•
-	All adata manages and allowed		

ONKYO CORPORATION

International Division: No. 24 Mori Bldg., 23-5, 3-chome, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, Japan. Telex 2423551 ONKYO J. Phone 03-432-6981

ONKYO DEUTSCHLAND GMBH, ELECTRONICS 8034 Munchen-Germering, Industriestrasse 18, West Germany, Telex 521726 Telefon (089) 84 50 41

DRUCK: Schaltungsdienst Lange, Berlin (GERMANY)

(Leistungsverstärker)